




**ステップ5**：モデムカードはイーサネットカードの下に位置することがあります。コンピュータのどこにモデムカードがあるか確認します (図 2)。

**ステップ6**：モデムカードをコンピュータのケースに固定している1本のネジを外します (図 2)。モデムカードを外します。ネジをなくさないようにしてください。

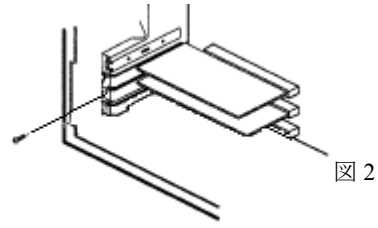

**ヒント**：マザーボードを上向きにしてコンピュータを横にすると作業が容易になります。

**ステップ7**：新しいモデムカードをスロットに差し込みます。モデムカードの穴とコンピュータケースのネジ穴を一致させます。モデムカードの穴がコンピュータケースのネジ穴に接触するまでイーサネットカードを押し込みます。外しておいたネジでモデムカードをケースに固定します。

**ステップ8**：コンピュータのカバーを付けなおし、ネジ穴を正しく一致させます。外しておいたネジでカバーをケースに固定します。

**ステップ9**：コンピュータの周辺機器 (例：キーボード、マウス、モニター、プリンタ) を接続しなおします。電源コードを電源コンセントに差し込みます。

**ステップ10**：コンピュータの電源スイッチを入れ、コンピュータが正常に機能することを確認します。正常に機能しない場合は、上で説明したステップを繰り返し、すべてのコネクタが正しく接続されていることを確認します。トラブルが解決されない場合は、当社テクニカルサポート部に連絡してください。

**ステップ11**：外したモデムカードを元の箱と梱包材で梱包し、 \_\_\_ 日以内に提供された返品ラベルを添付して返品します。