

警告

- ノート型パソコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。この操作を怠ると、感電などのケガの原因となります。
- ノート型パソコン内部の部品に手を触れる前に、衣服のアクセサリや宝石類は取り外しておいてください。
- 端が尖っている部品もありますので、ご注意ください。
- ノート型パソコン後部の金属ポート部分に触れてアースしてください。アースを正しく行わないと、静電気による故障の原因となります。
- 手が乾いていることを確認してから作業してください。

必要な工具：なし




ヒント：以下の手順を始める前に、[スタート] - [終了オプション] - [電源を切る] を選択してノートブックの電源を完全に切ってください。



注意：正しいバッテリーをご使用にならないと爆発する恐れがあります。交換には、同型のバッテリーまたは eMachines が推奨する同一の種類 of バッテリーをご使用ください。

電源プラグをコンセントから抜き、次に電源コードをパソコン後部の電源ポートから抜きます。また、パソコン後部に接続されているすべての装置（外付けの周辺機器、電話線やマウス、モニタなど）を取り外します。ディスプレイを閉じ、しっかりとした安全な場所に本体の底面が上になるように置いてください。

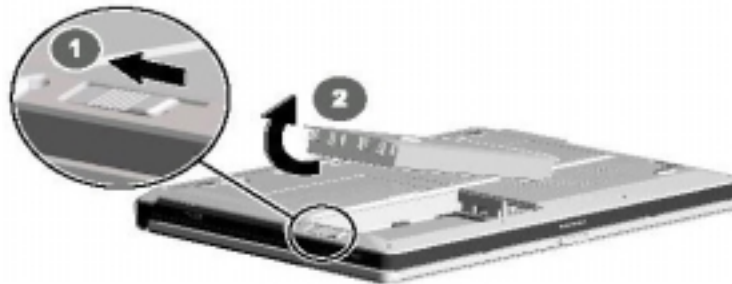


ステップ 1： バッテリーリリースボタンをスライドさせ、ボタンから手を離すと、バッテリーが外れます。（上の図-1）

ステップ 2： バッテリーの突き出ている端をつかみ、バッテリーコンパートメントから取り出します。（上の図-2）

注意： バッテリーは一定の方向にのみ挿入することができます。簡単にスライドできない場合には、バッテリーの端子部分がバッテリーコンパートメント側の端子位置に合うように挿入されていることを確認してください。

ステップ 3： バッテリーの端子部分を正しい位置までスライドさせたら、もう一方の端を下げ、カチッという音がするまで押します。（上の図-3）

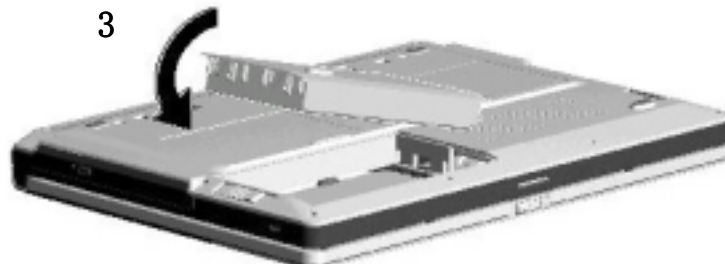

この部品の取り付けに関するご質問は、テクニカルサポート（電話番号：0570-071-412）までお問い合わせください。（フリーダイヤルではありません）